

Higienizar, renovar y refrescar

Elimina virus, bacterias,
polen, micropartículas,
polvo, esporas, moho
e higieniza el ambiente

- ▶ **Desinfección 24/7**
- ▶ **Bajo consumo eléctrico**
- ▶ **Mínimo mantenimiento (bianual)**
- ▶ **Fácil instalación**
- ▶ **Listo para el uso *Plug&Play***
- ▶ **Sin residuos dañinos**
- ▶ **Muy silencioso**



CLÍNICAS ● LABORATORIOS ● SALAS DE REUNIONES ● LOCALES COMERCIALES ● FARMACIAS ● PELUQUERÍAS

CONVES
termic



AERO 750 BM

En este sistema se incluyen las tecnologías más eficaces e innovadoras para eliminar con éxito las sustancias nocivas en el aire interior. Al no utilizar ozono, el producto es seguro y adecuado para su uso en una amplia gama de espacios sin provocar efectos secundarios en los usuarios.

Esta unidad ha sido diseñada específicamente para asegurar la destrucción de la estructura celular de organismos, y para la eliminación eficiente de sustancias nocivas presentes en el aire interior.

El equipo **Aero 750 BM** está diseñado para ser instalado en paredes, techos y cualquier superficie por encima de 1,5 metros. El número de unidades **Aero 750 BM** necesarias está determinado por el tamaño de la estancia y el tipo de problema en la calidad del aire. En espacios de más de 100m² recomendamos que se utilicen varias unidades.



salugraft@salugraftdental.com
www.salugraftdental.com



DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO


salugraft

Así es cómo funciona

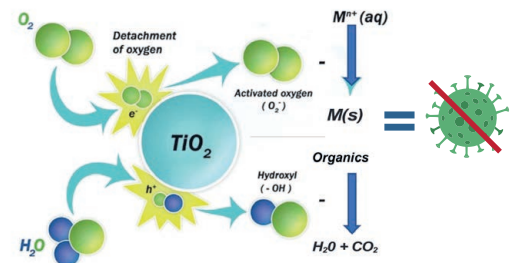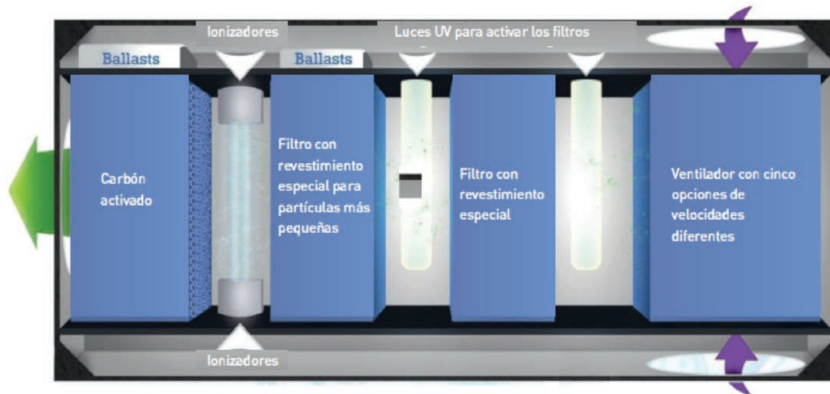

- 1 **Filtros especiales** con un revestimiento nanotecnológico (TiO_2) que se activa con luz UV. La estructura del filtro es la clave para hacer funcionar esta tecnología.
- 2 **Se forman radicales hidroxilo** (OH) en la superficie de los filtros haciéndolos biocidas (antibacterianos, antivirales, etc).
- 3 **Los ionizadores crean iones negativos**. Diversos estudios científicos han demostrado el impacto positivo sobre la salud de los iones negativos.
- 4 **Se genera un proceso fotolítico** en el ADN de las células: microorganismos como bacterias, virus, levaduras, moho, etc. no pueden replicarse.
- 5 **La membrana celular microbiana** y el ARN se destruyen y se impide a bacterias, virus, etc., su multiplicación, haciéndolos inocuos.



AERO 750 BM

Especificaciones técnicas

Dimensiones	300 x 630 x 213 mm
Temperatura de trabajo	+5 / +50°C
Peso	11 kg
Voltaje	230V / 50Hz
Consumo máx.	130 W

Velocidad	Caudal aire (m3/h)	Nivel sonoro (dB)	
1	50	31,1	
2	90	41,1	
3	130	49,8	Velocidad recomendada
4	180	52,9	
5	200	58,8	Velocidad primeros 60 minutos

OFICINA EN ESPAÑA

Balmes 190, 4º
08006 Barcelona
T +34 932 380 735
T +34 671 300 783

OFICINA EN PORTUGAL

Loures Business Park, En 115, Lote 10
Sul Escritório Nº 1
2660-515 São Julião do Tojal
T +351 961 637 375

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



salugraft@salugraftdental.com
www.salugraftdental.com